


『入れる』

① ブッシュに押しゴマを被せナックルに刺します。



② 画像(図)のように押しゴマの上にフタを被せ長方形の治具をセットします。2本のボルトには予めロックナットを入れておきます。

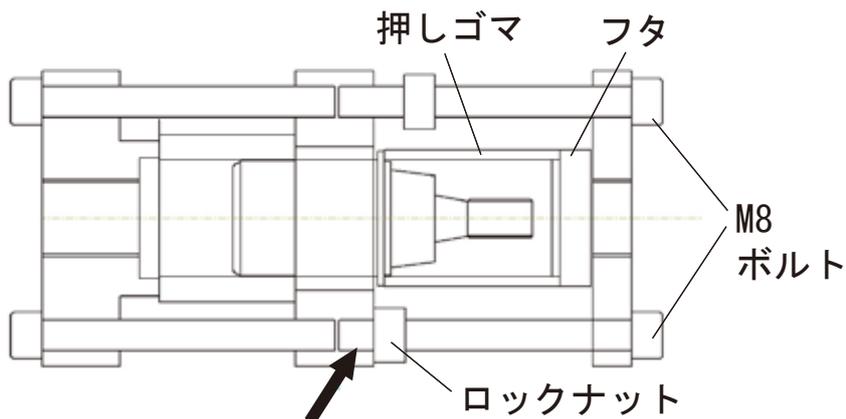

M8ボルトが底つくまで2本のボルトを交互に締め付けながらセットしロックナットを締め付けます。
※ボルトの入りがあまいと次の圧入行程時に、ねじ破損し危険です。



③ 抜く作業で使ったM20ボルトを使用しスパナ等で締めつけます。(焼付防止グリス等をたっぷり塗って下さい)
固くなるまで締め付ければ圧入完了です。
1個目で圧入完了ラインをマーキングしておけば、目安になります。



④ 治具を外し完了です。

