


『抜く』



① ブッシュ裏のカバーを外します

② 画像(図)のように治具をM8ボルトでセットします。治具とブッシュが重ならないように、同一芯になるように調整します。

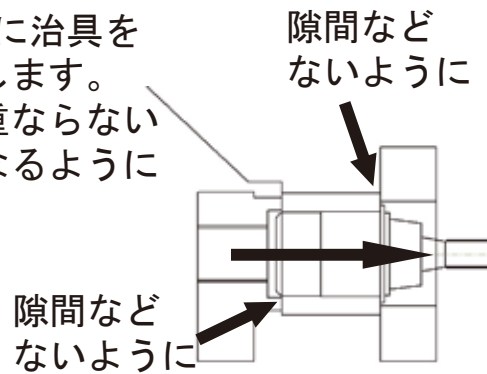

③ M20ボルトをねじ込みます。焼き付き防止のためにグリス等をねじ山に塗布してください。



④ スパナ等でM20ボルトを締めつけます。最初は固いですが、徐々に緩くなり、その後ブッシュが抜けます。いつまでも固いようであれば、再度②の調整を行ってください。治具がブッシュに乗り上げている恐れがあります。



⑤ ブッシュが抜けた後は、治具が真ん中にセットされているか点検し、ズれている場合は調整して下さい。また、ごみ等が残っていればパーツクリーナー等できれいにしてください。
(圧入作業準備のため)

